


ワイパーブレード 交換方法

—【対象タイプ】— Uクリップ

●交換時のご注意●

- ・ワイパーラバーに、ガソリン、オイルなど油脂類及びボディーコート剤、撥水剤などのケミカル類が直接付着しないようご注意ください。場合によっては、ワイパーラバーが変形・変質し、拭き性能の低下やビブリが生じる恐れがあります。
- ・NWB 適用表に記載されていない車両には交換を行わないでください。適用外の車両に使用しますと、ガラスやボディにキズが付く恐れがあります。
- ・交換作業は、必ずエンジンを止めてから作業をしてください。
- ・ウィンドウ及びボンネットを保護するために、あらかじめ柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。
- ・交換にあたっては、商品パッケージ裏面の説明書を必ずお読みください。

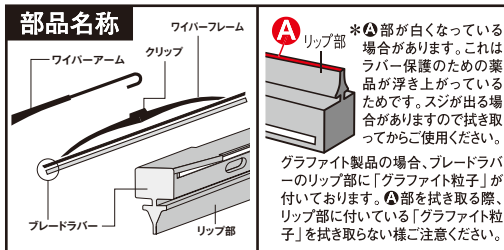

取り外し方法



- 1 ワイパーアームが立てられる構造の場合は、静かにワイパーアームを立てます。ウィンドウを保護するためタオル等の布を敷きます。

※ワイパーがボンネットの下に潜り込んでいる構造の場合、または、ワイパーアームが立たない構造の場合は、交換作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。



- 2 ワイパーを斜めに傾け、クリップのストッパーを指で押し込みます。



- 3 ストッパーを指で押し込んだ状態でワイパーを矢印方向へスライドさせ外します。

カバー付きUクリップの場合



- 4 静かにワイパーアームを元の位置に戻します。



マイナスドライバーなどでカバー部を上げ、カバーが開いた状態でワイパーを矢印方向にスライドさせ外します。

取り付け方法



- 1 アームのU字部分にワイパークリップ部を合わせ、引っ掛けます。



- 2 ワイパーを矢印方向に引き上げて「カチッ」という音を確認してください。



カバー付きUクリップの場合



- 1 カバーが開いた状態でアームのU字部分にワイパークリップ部を合わせ、引っ掛けるように差し込みます。



- 2 ワイパーを引き上げて、アームのU字部分にはめ込みます。



- 3 カバーを閉め、きちんと装着が完了している事を確認してください。