


# ワイパーブレード 交換方法

## —【対象タイプ】— Aクリップ

### ●交換時のご注意●

- ・ワイパーラバーに、ガソリン、オイルなど油脂類及びボディーコート剤、撥水剤などのケミカル類が直接付着しないようご注意ください。場合によっては、ワイパーラバーが変形・変質し、拭き性能の低下やビビリが生じる恐れがあります。
- ・NWB 適用表に記載されていない車両には交換を行わないでください。適用外の車両に使用しますと、ガラスやボディにキズが付く恐れがあります。
- ・交換作業は、必ずエンジンを止めてから作業をしてください。
- ・ウィンドウ及びボンネットを保護するために、あらかじめ柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。
- ・交換にあたっては、商品パッケージ裏面の説明書を必ずお読みください。

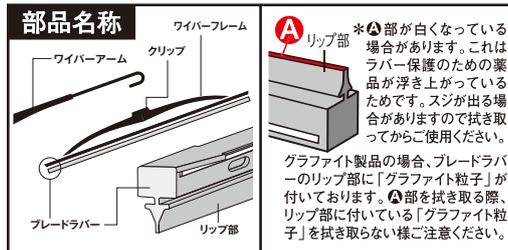

### 取り外し方法




- ① 静かにワイパーアームを立てます。ウィンドウを保護するためタオル等の布を敷きます。



※ワイパーブレード本体を持ってワイパーアームを持ち上げるとワイパーブレードが変形しワイパーの払拭に影響が出る恐れがありますので、絶対にしないでください。



- ② ワイパーブレードのクリップ部を手で支えながらロック部を押し込みワイパーブレードを取り外します。

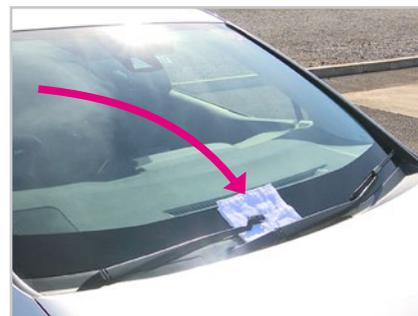

- ③ ワイパーブレードを取り外したらワイパーアームを持ち、静かに元の位置に戻します。

### 取り付け方法



- ① ワイパーアームを持ち静かに立て、ワイパーアームのくぼみ部にクリップの溝を合わせクリップをワイパーアームにはめて、「カチッ」と音がるまでスライドさせます。



- ② ワイパーブレードのクリップ部を持ち前後左右に動かしてワイパーブレードが確実に組付いているかを確認し、ワイパーアームを元の位置に静かに戻します。