


# ワイパーラバー 交換方法

—【対象タイプ】—  
**AS**

## ●交換時のご注意●

- ・ワイパーラバーに、ガソリン、オイルなど油脂類及びボディーコート剤、撥水剤などのケミカル類が直接付着しないようご注意ください。場合によっては、ワイパーラバーが変形・変質し、拭き性能の低下やビビリが生じる恐れがあります。
- ・NWB 適用表に記載されていない車両には交換を行わないでください。適用外の車両に使用しますと、ガラスやボディにキズが付く恐れがあります。
- ・交換作業は、必ずエンジンを止めてから作業をしてください。
- ・ウィンドウ及びボンネットを保護するために、あらかじめ柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。
- ・交換にあたっては、商品パッケージ裏面の説明書を必ずお読みください。

### 部品名称

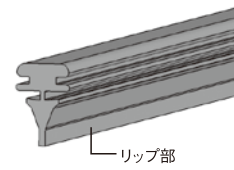

リップ部



A リップ部

\*A部が白くなっている場合があります。これはラバー保護のための薬品が浮き上がっているためです。スジが出る場合がありますので拭き取ってご使用ください。  
グラファイト製品の場合、ブレードラバーのリップ部に「グラファイト粒子」が付いております。B部を拭き取る際、リップ部に付いている「グラファイト粒子」を拭き取らない様ご注意ください。

## 取り外し方法



スリット部

- 1 ワイパーラバーをスリット部（ラバーが組付いている凹）が見える位置まで引き下げます。



- 2 ワイパーラバーをスリット部から引き出しそのまま引き抜きます。

※ワイパーラバー交換時にワイパーを強く握ったり、曲げたりして強い力が加わるとワイパーが変形し払拭に影響が出る恐れがありますので、必ずクリップ部を持って交換してください。



クリップ部を持って作業



強く握る



曲げる

## 取り付け方法



スリット部

- 1 ワイパーラバーをワイパーのスリット部の溝より通します。すべて通したら取り外し方法①のようにゴムを引き下げ、溝に通します。



ヨレ

- 2 溝に通した後にラバーがヨれている場合は、ラバーを前後に動かしヨレを直します。

