


# ワイパーラバー 交換方法

—【対象タイプ】—

## MB

### ●交換時のご注意●

- ・ワイパーラバーに、ガソリン、オイルなど油脂類及びボディーコート剤、撥水剤などのケミカル類が直接付着しないようご注意ください。場合によっては、ワイパーラバーが変形・変質し、拭き性能の低下やビビリが生じる恐れがあります。
- ・NWB 適用表に記載されていない車両には交換を行わないでください。適用外の車両に使用しますと、ガラスやボディにキズが付く恐れがあります。
- ・交換作業は、必ずエンジンを止めてから作業をしてください。
- ・ウィンドウ及びボンネットを保護するために、あらかじめ柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。
- ・交換にあたっては、商品パッケージ裏面の説明書を必ずお読みください。

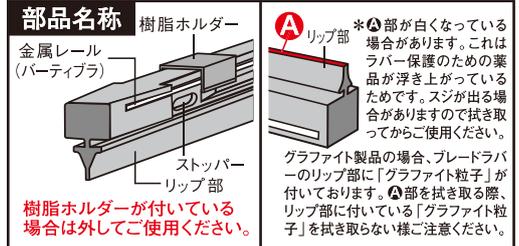

### 取り外し方法



- 1 ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します。



- 2 ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引き抜きます。




- 3 引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用しますので、絶対に捨てないでください。

### ワイパーラバーのストッパー位置



A、Bタイプでストッパーの位置が異なりますのでご確認下さい。

### 取り付け方法

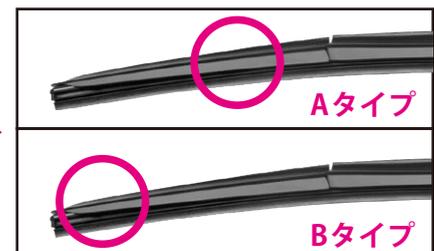

- 5 ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押し込み、ロックされていることを確認してください。  
Aタイプ Bタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして、作業を行ってください。

**NWB** ワイパーラバーは消耗品です。半年ごとの交換をおすすめします。