

ワイパーラバー 交換方法


—【対象タイプ】—

MF

●交換時のご注意●

- ・ワイパーラバーに、ガソリン、オイルなど油脂類及びボディーコート剤、撥水剤などのケミカル類が直接付着しないようご注意ください。場合によっては、ワイパーラバーが変形・変質し、拭き性能の低下やビビリが生じる恐れがあります。
- ・NWB 適用表に記載されていない車両には交換を行わないでください。適用外の車両に使用しますと、ガラスやボディにキズが付く恐れがあります。
- ・交換作業は、必ずエンジンを止めてから作業をしてください。
- ・ウィンドウ及びボンネットを保護するために、あらかじめ柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。
- ・交換にあたっては、商品パッケージ裏面の説明書を必ずお読みください。

部品名称

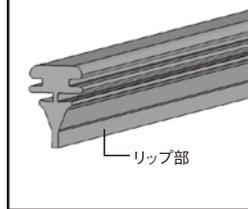

※A部が白くなっている場合があります。これはラバー保護のための薬品が浮き上がっているためです。スジが出る場合がありますので拭き取ってからご使用ください。

グラファイト製品の場合、ブレードラバーのリップ部に「グラファイト粒子」が付いております。A部を拭き取る際、リップ部に付いている「グラファイト粒子」を拭き取らない様ご注意ください。

取り外し方法



- 1 ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、交換前にワイパーの後端部を確認します。



- 2 ワイパー後端部にある「→」及び「SET」の文字を確認します。



- 3 ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみスリット部（ワイパーラバーが組付いている凹）が見える位置まで引き下げます。



- 4 ワイパーラバーをスリット部から引き出しそのまま引き抜きます。

取り付け方法



- 1 新しく取り付けるワイパーラバーの先端と後端を確認します。(↑)
- 2 ワイパーラバーの先端をワイパー後端部のスリット部の溝より通していき、ワイパーラバー後端が溝に挿入されるまで差し込みます。(→)



- 3 ワイパーラバーがヨレている場合は、ワイパーラバーを前後に動かしヨレを直します。



※ワイパーラバー交換時にワイパーを強く握ったり、曲げたりして強い力が加わるとワイパーが変形し払拭に影響が出る恐れがありますので、必ずクリップ部を持って交換してください。

