


ワイパーラバー 交換方法

—【対象タイプ】—


MW

●交換時のご注意●

- ・ワイパーラバーに、ガソリン、オイルなど油脂類及びボディーコート剤、撥水剤などのケミカル類が直接付着しないようご注意ください。場合によっては、ワイパーラバーが変形・変質し、拭き性能の低下やビビリが生じる恐れがあります。
- ・NWB 適用表に記載されていない車両には交換を行わないでください。適用外の車両に使用しますと、ガラスやボディにキズが付く恐れがあります。
- ・交換作業は、必ずエンジンを止めてから作業をしてください。
- ・ウィンドウ及びボンネットを保護するために、あらかじめ柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。
- ・交換にあたっては、商品パッケージ裏面の説明書を必ずお読みください。

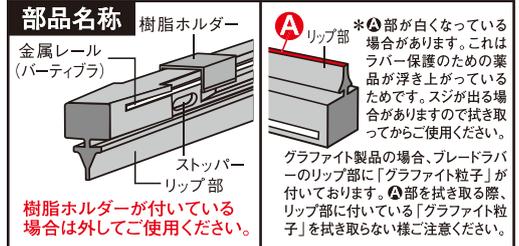

取り外し方法

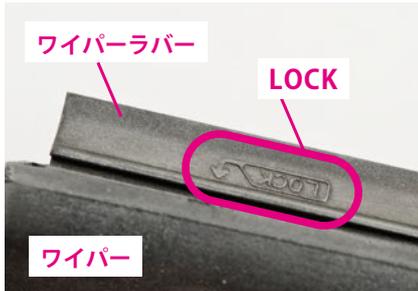

- ① ワイパーラバー側面の「LOCK」の表示を確認します。



- ② ワイパーをしっかり持ち、ワイパーラバーの後端リップ部 (LOCK表示部) をつまみながらワイパーラバーを引き抜きます。



- ③ 引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。
取り外した金属レールは再利用しますので、絶対に捨てないでください。

取り付け方法

