


ワイパーブレード 交換方法

—【対象タイプ】— リヤ樹脂

●交換時のご注意●

- ・ワイパーラバーに、ガソリン、オイルなど油脂類及びボディーコート剤、撥水剤などのケミカル類が直接付着しないようご注意ください。場合によっては、ワイパーラバーが変形・変質し、拭き性能の低下やビビリが生じる恐れがあります。
- ・NWB 適用表に記載されていない車両には交換を行わないでください。適用外の車両に使用しますと、ガラスやボディにキズが付く恐れがあります。
- ・交換作業は、必ずエンジンを止めてから作業をしてください。
- ・ウィンドウ及びボンネットを保護するために、あらかじめ柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。
- ・交換にあたっては、商品パッケージ裏面の説明書を必ずお読みください。

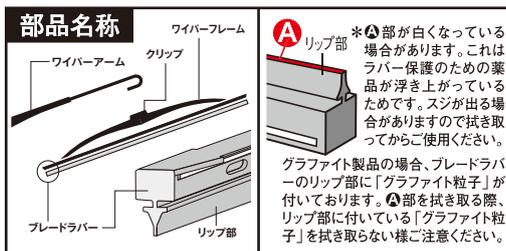

取り外し方法



- 1 ワイパーアームを持ち静かに立てます。



- 2 ワイパーを矢印方向にゆっくり回転させながらワイパーブレードを取り外します。



- 3 ウィンドウを保護するためタオル等の布を敷き、静かにワイパーアームを元の位置に戻します。


【ご注意】

リヤ用ワイパーは、「一定の角度」にならないと外れない形状であるため、強い力を加えないようにしてください。無理に取り外そうとすると取り付け部が破損する恐れがあります。

取り付け方法



- 1 ワイパーアームを持ち静かに立て、ワイパーを斜めに傾けながらワイパーアームの組み付け部に差し込み、矢印方向に回転させ組み付けます。

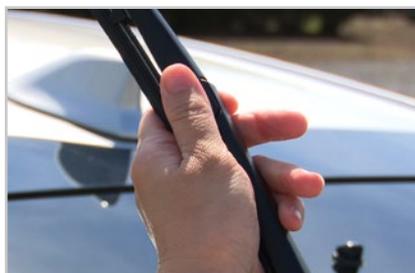

- 2 ワイパーを前後左右に動かし、完全に固定されているかを確認します。

【ご注意】

リヤ専用ワイパーは、2種類のタイプがあります。交換前に必ず確認してください。ワイパーアームに組み付ける際には方向性と差し込む角度にご確認ください。

雪用ワイパーの場合



- 1 ワイパーのストッパー部を開けた状態でワイパーアームの組み付け部に差し込みます。



- 2 ワイパーのストッパー部を開けた状態でワイパーアームの組み付け部に「パチッ」という音を確認します。

