


ワイパーラバー 交換方法


—【対象タイプ】—
TN

●交換時のご注意●

- ・ワイパーラバーに、ガソリン、オイルなど油脂類及びボディーコート剤、撥水剤などのケミカル類が直接付着しないようご注意ください。場合によっては、ワイパーラバーが変形・変質し、拭き性能の低下やビビリが生じる恐れがあります。
- ・NWB 適用表に記載されていない車両には交換を行わないでください。適用外の車両に使用しますと、ガラスやボディにキズが付く恐れがあります。
- ・交換作業は、必ずエンジンを止めてから作業をしてください。
- ・ウィンドウ及びボンネットを保護するために、あらかじめ柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。
- ・交換にあたっては、商品パッケージ裏面の説明書を必ずお読みください。

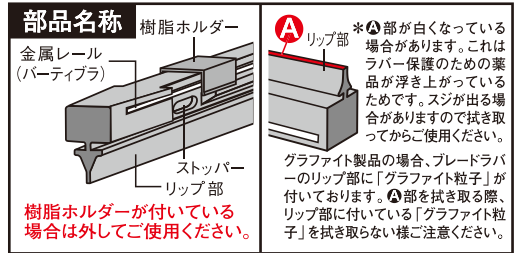

取り外し方法

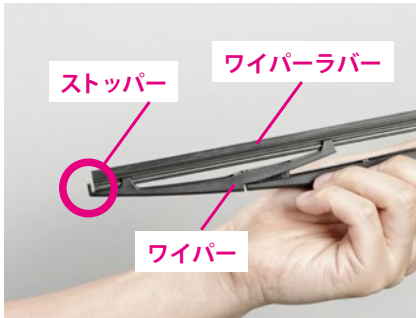

① ワイパーをしっかりと持ちます。



② ワイパーラバーの端を持ち上げながら引き、ストッパーから外します。



③ ストッパーから外れたら、そのままワイパーラバーを引き抜きます。



取り付け方法



① ワイパーの2番目の爪からワイパーラバーを差し入れていきます。



② 写真のように、A部のストッパーからワイパーラバーを一度引き出し、戻すようにB部の爪に通します。

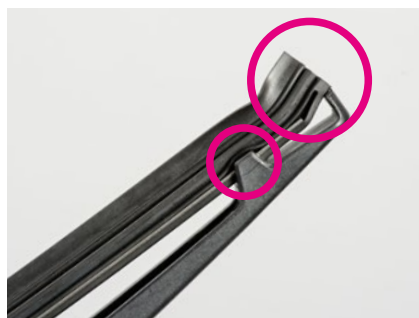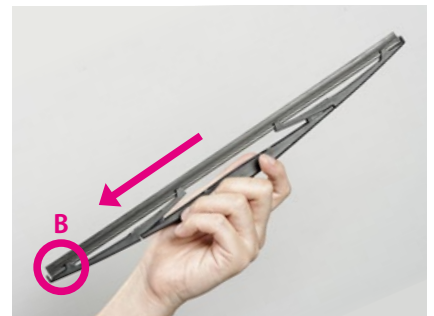

③ 写真のようにワイパーラバーが噛んでしまっている場合は、ワイパーラバーをつかんで前後に動かすことで解消しやすくなります。



④ ワイパーラバーが全ての爪に入っていることを確認し、前後に動かし固定されていることを確認してください。